

浸透剤(仮)



引火性・非水溶性

製品のコンセプト

<u>浸透力up</u> 多機能還元水的能力向上 nano+クリーナーよりさらに 浸透させます	<u>大幅な減膜力</u> これまで以上の減膜洗浄 希釈によっては剥離剤にも 20/100/500倍で使用	<u>剥離剤との併用もOK</u> 剥離剤だけでは 剥離できない被膜も剥離可能 50倍で添加
<u>新しい洗浄理論</u> 多機能還元水と違う新しい理論で 汚れやワックスを除去します 油汚れや水垢にも効果的	<u>リノリウムでもOK</u> 変色の心配がありません 浸透剤(仮)での剥離作業が可能 剥離剤に近い減膜量が出せます	<u>フローリングでもOK</u> 中性域なので反りの リスクも低減されます リンスは必要です
<u>リンス作業が剥離剤より簡単</u> 中性域で1回のリンスでph7に ワックスの密着率が上がり ワックスの耐久性が向上します	<u>排水リスクの低減</u> 剥離で使っても中性域 薄めて排水すれば産廃処理不要 になる場合があります	<u>剥離の際の排水処理</u> nano+オンラインサロンにて 公開中しています 是非ご参加ください(無料)

希釈とパッドの一覧


希釈一覧	多機能還元水	浸透剤(仮)	パッド
減膜洗浄	500倍	500倍	SPPパッド
大幅な減膜	100倍	100倍	ハイプロ SPPパッド
リノリウムや フローリング剥離	100倍	20倍	ハイプロ SPPパッド
剥離剤と併用	100倍	50倍	ハイプロ SPPパッド

500倍より濃い場合はSPPパッドでのリンス作業が必要です

浸透剤(仮)の使いかた

①


ペール缶に
原液を投入

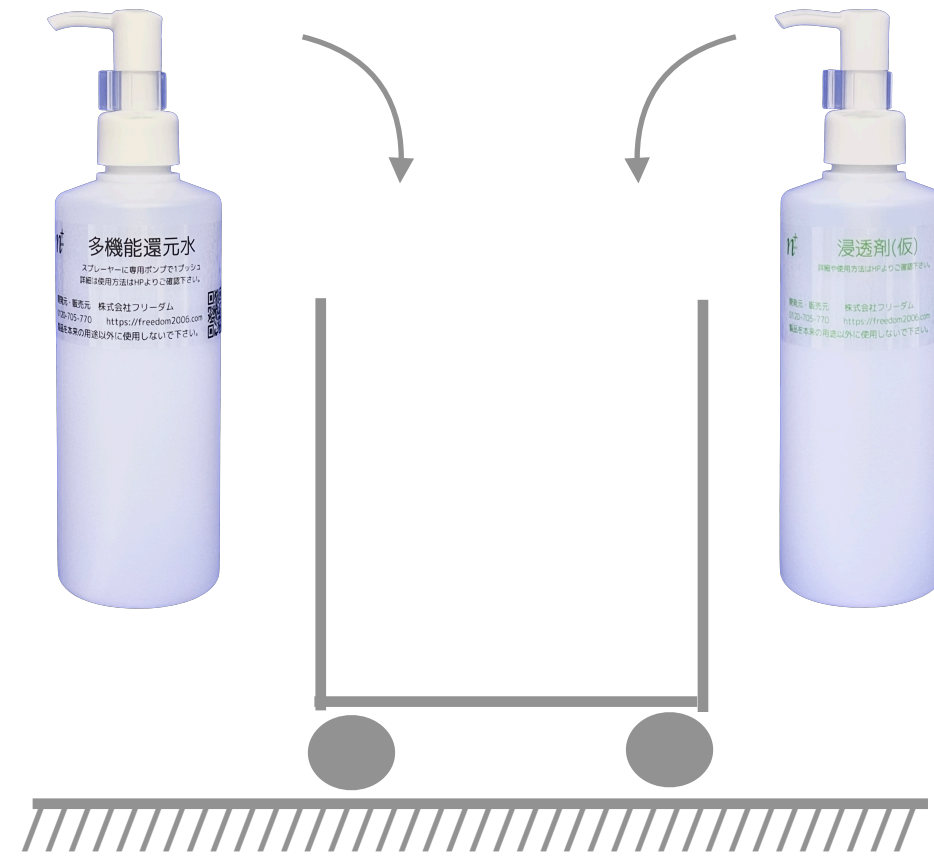

②

ナノバブル水で勢いよく
混ぜながら希釈


剥離剤を入れる場合は
8割程度入れてから
剥離剤を希釈

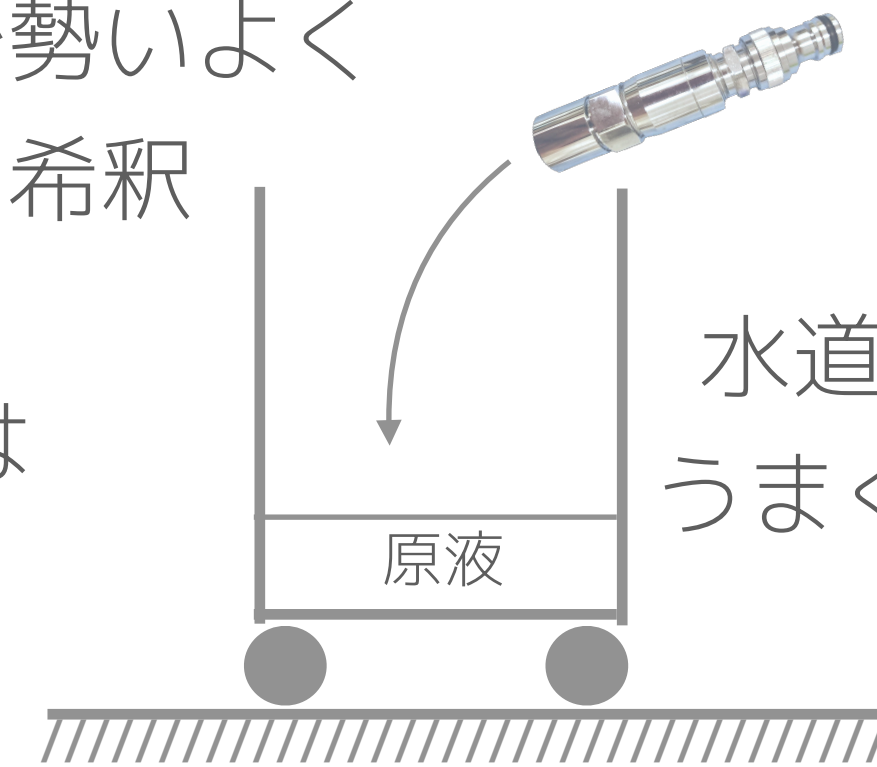

水道水では分離して
うまく希釈できません

③

下から混ぜながらひしゃくなどで
200cc/m²以上床面に塗布してすぐに伸ばす

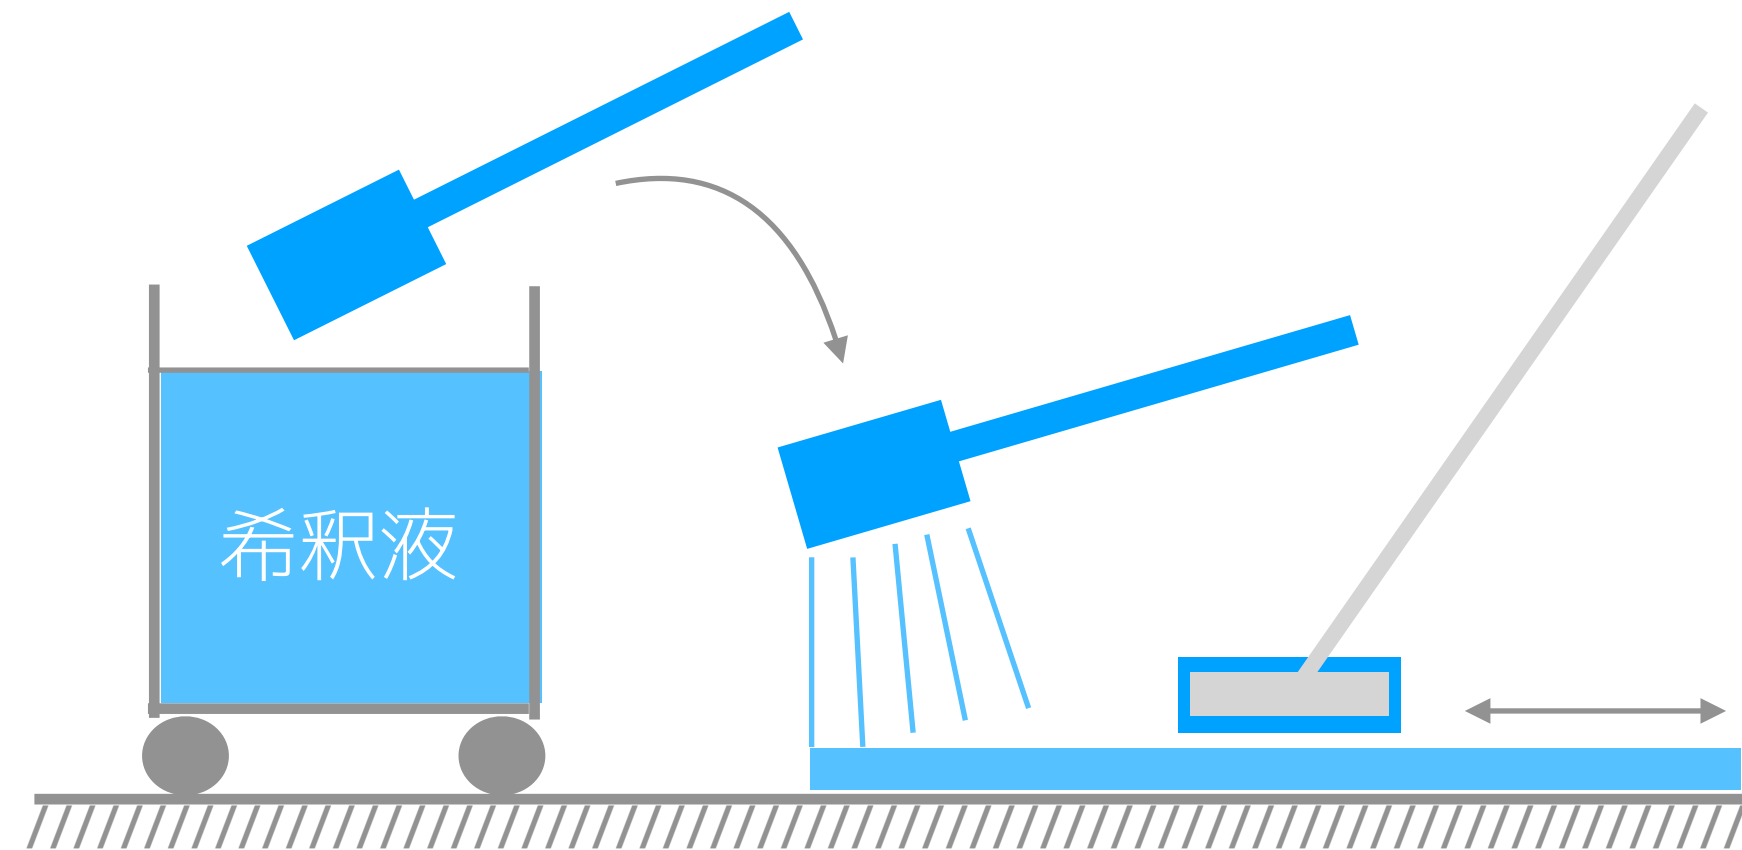

10分程度乾燥させないように水を塗布して洗浄
2度洗浄で効果up






Point!

ナノバブル水を使うことで


- ・ 希釈の大部分が安定します
- ・ 洗浄液の反応時間を短縮できます
- ・ 減膜量が多くても効率的に剥がせます
- ・ 油汚れもアルカリ洗剤のように被膜を痛めず落とすことができます



ソーシャルディスタンスのテープ除去

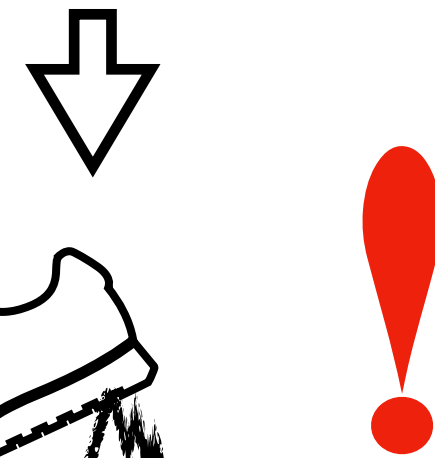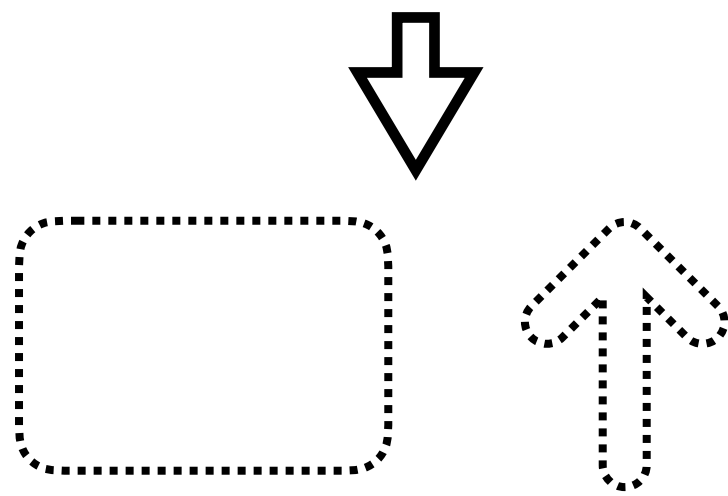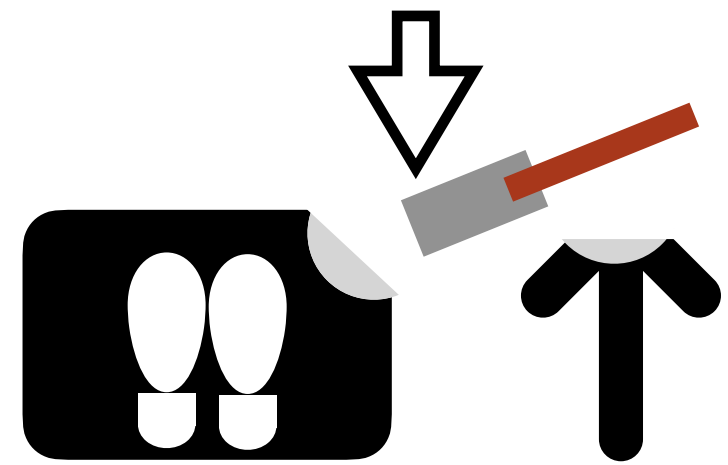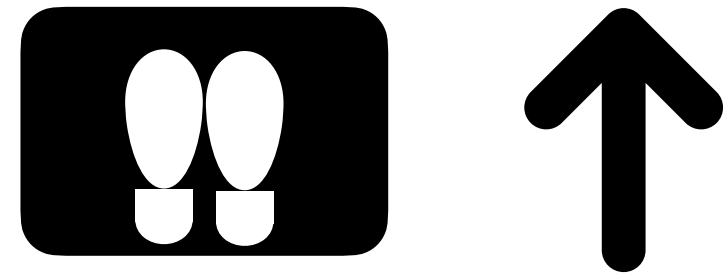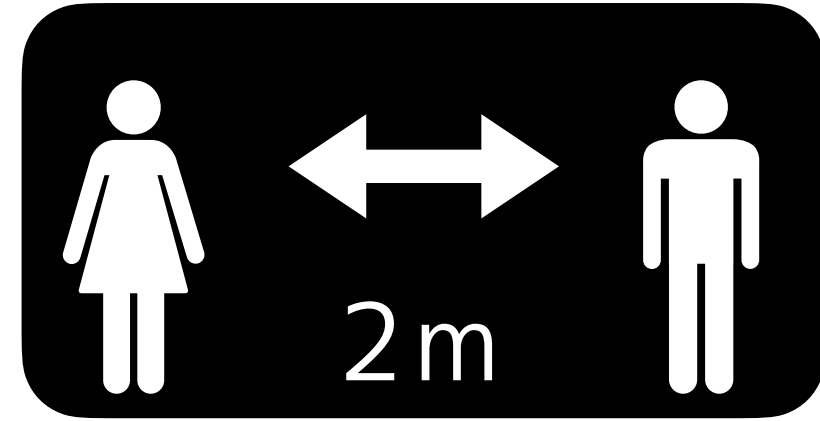



①

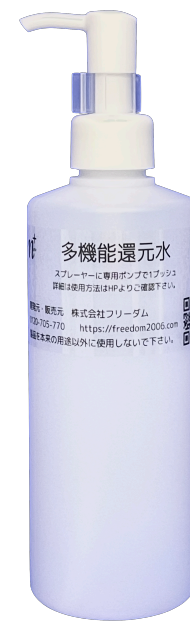


2push/1L




②

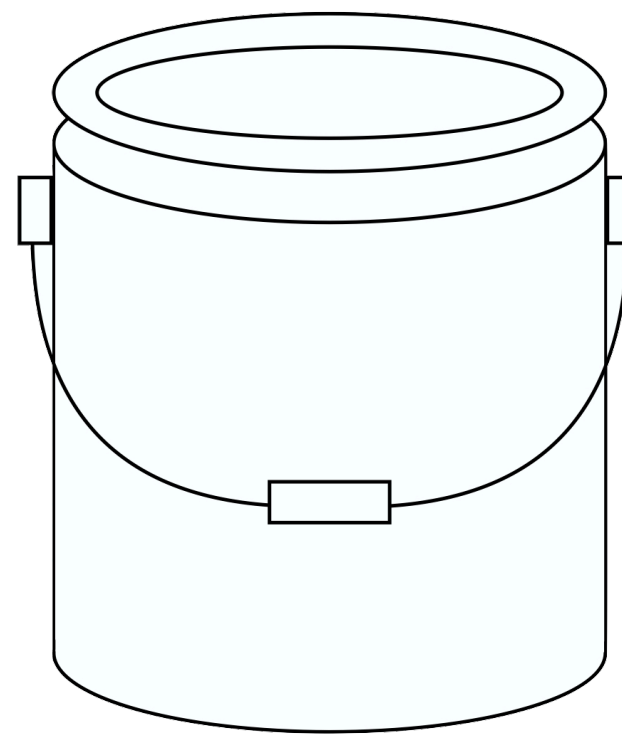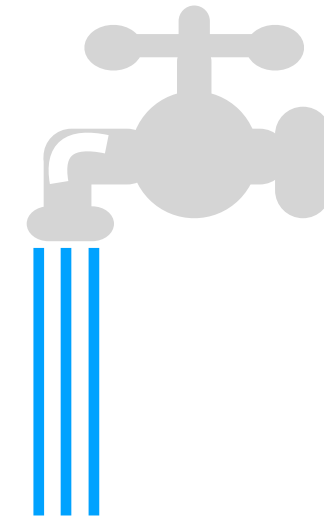


③

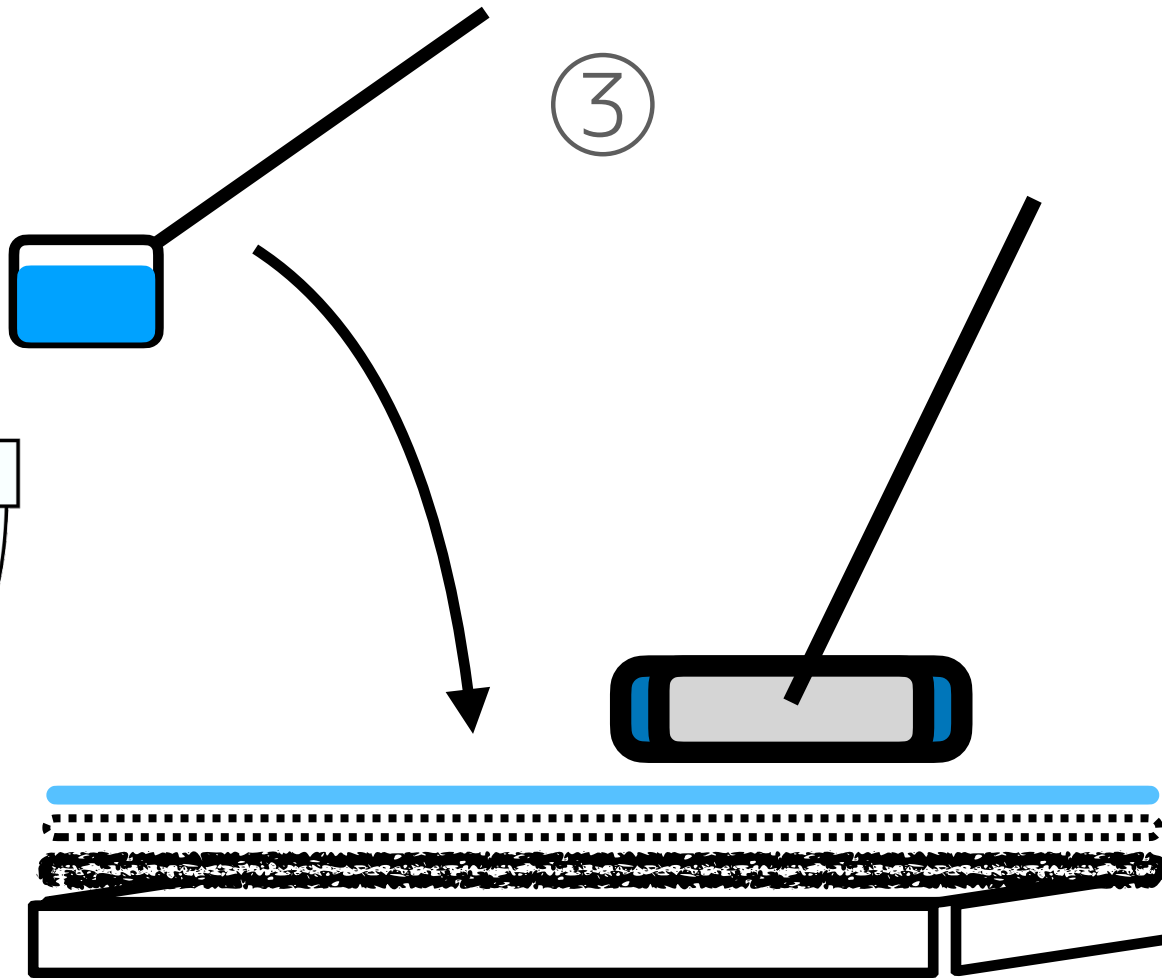

④

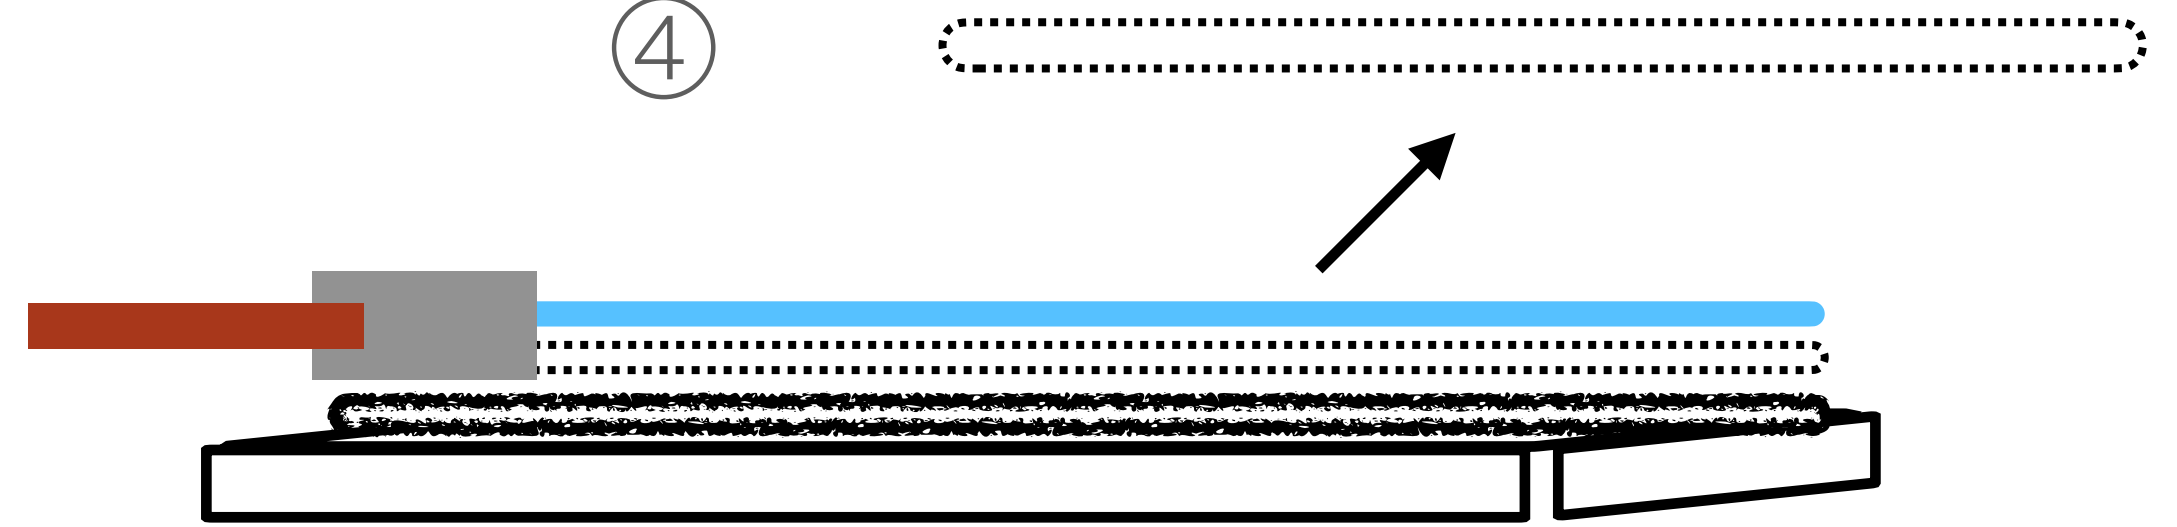


⑤

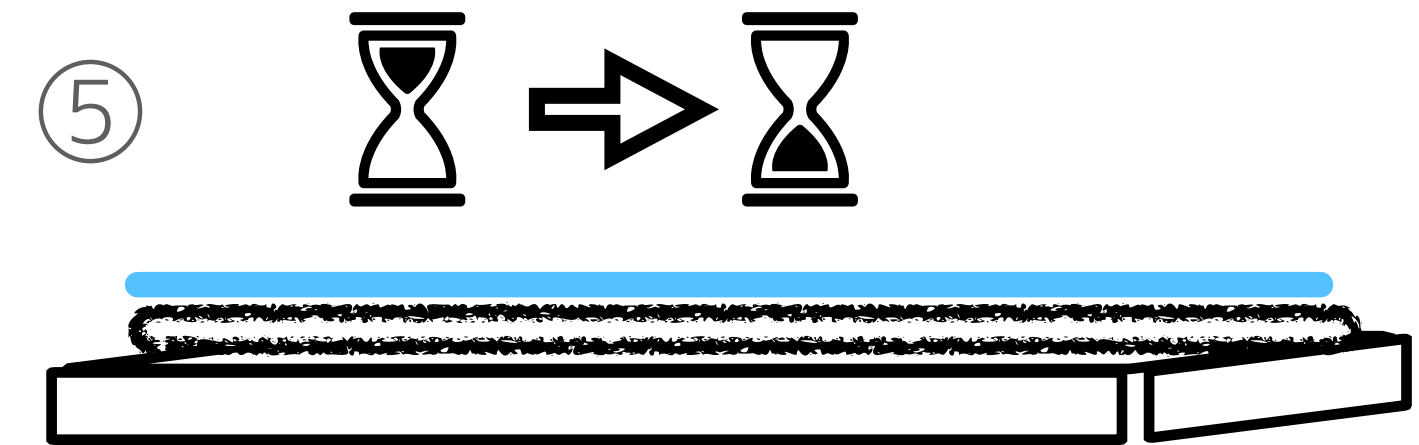

⑥



⑦

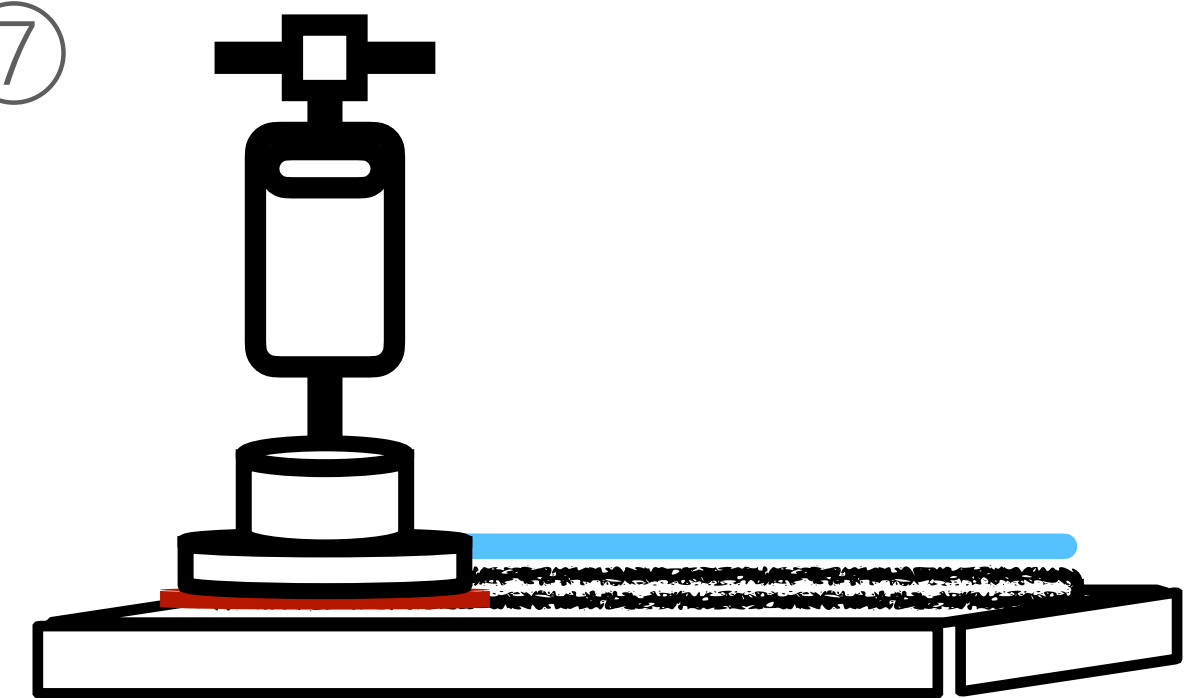

⑧

