

浸透剤(仮)



引火性・非水溶性

浸透剤(仮)4つの特徴

○50倍希釈で剥離剤強化剤に
剥離剤をコストダウン。

○動植物油、鉱物油に
種類を問わない油汚れ落とし。

○ナノバブル水・多機能還元水100倍
nano+クリーナー100倍・浸透剤(仮)20倍希釈で
リノリウム剥離に使えます。

○原液でシールやカーペットの
ピールアップボンド剥がしに使えます。



引火性・非水溶性

希釈とパッドの一覧


希釈一覧	多機能還元水	浸透剤(仮)	パッド
減膜洗浄	500倍	500倍	SPPパッド
大幅な減膜	100倍	100倍	ハイプロ SPPパッド
リノリウムや フローリング剥離	100倍	20倍	ハイプロ SPPパッド
剥離剤と併用	100倍	50倍	ハイプロ SPPパッド

500倍より濃い場合はSPPパッドでのリンス作業が必要です

浸透剤(仮)の使いかた

①


ペール缶に
原液を投入

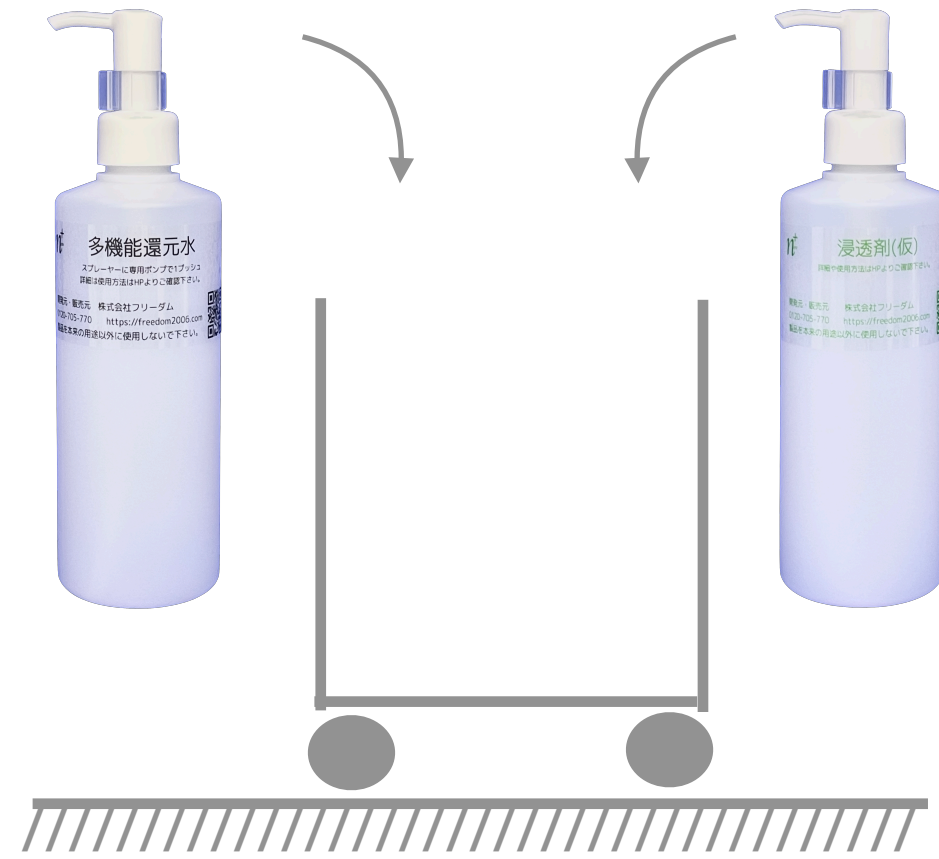

②

ナノバブル水で勢いよく
混ぜながら希釈


剥離剤を入れる場合は
8割程度入れてから
剥離剤を希釈

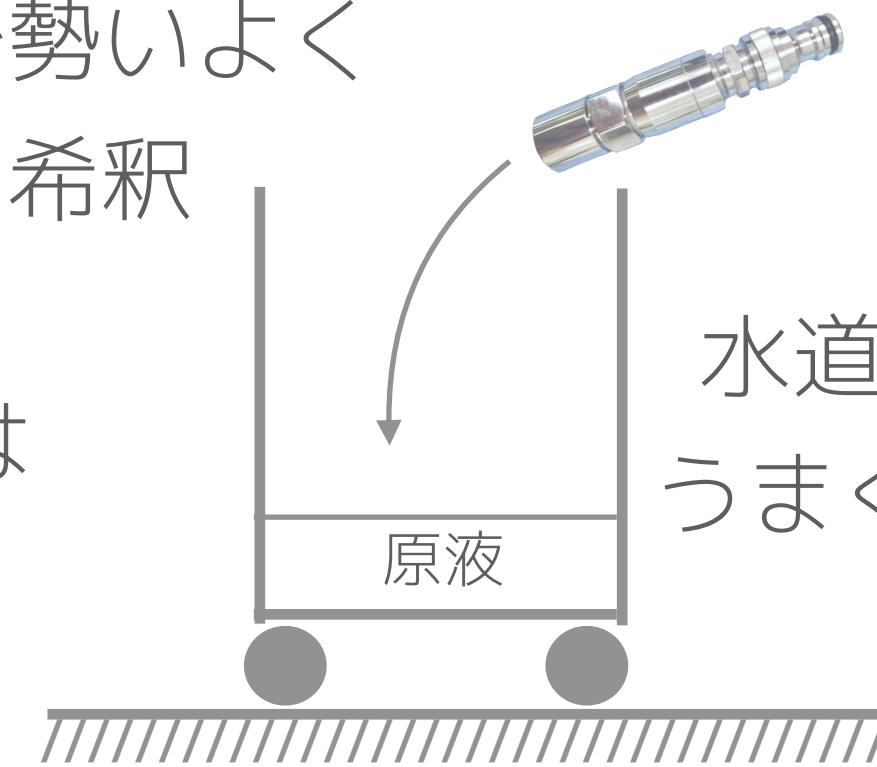

水道水では分離して
うまく希釈できません

③

下から混ぜながらひしゃくなどで
200cc/m²以上床面に塗布してすぐに伸ばす

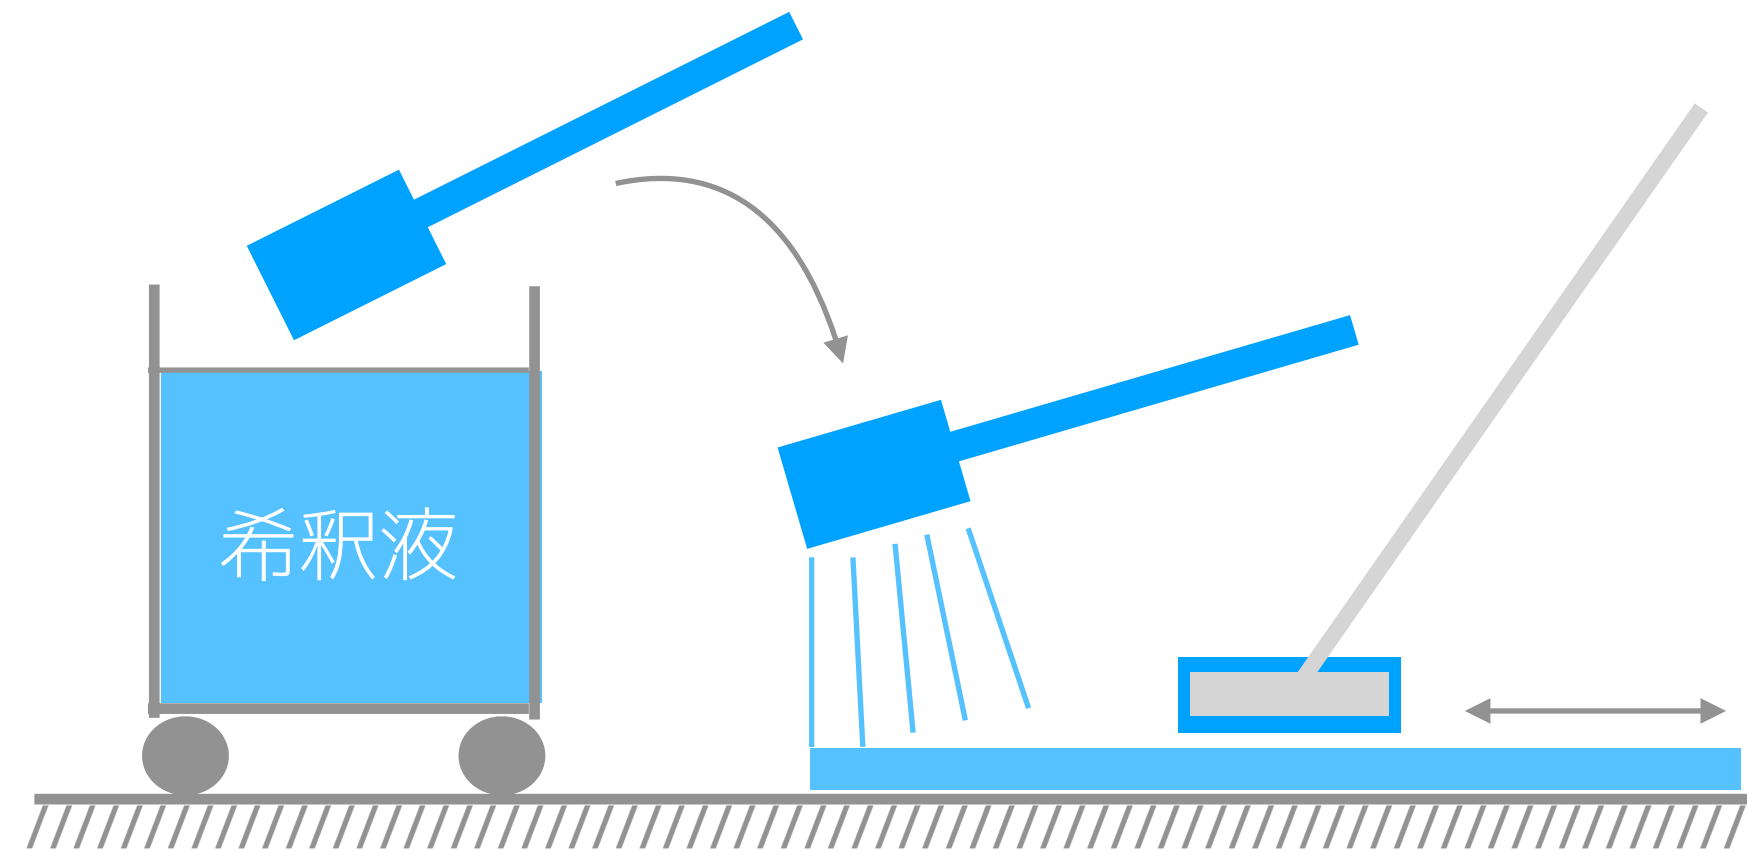

10分程度乾燥させないように水を塗布して洗浄
2度洗浄で効果up






Point!

ナノバブル水を使うことで


- ・ 希釈の大部分が安定します
- ・ 洗浄液の反応時間を短縮できます
- ・ 減膜量が多くても効率的に剥がせます
- ・ 油汚れもアルカリ洗剤のように被膜を痛めず落とすことができます



ソーシャルディスタンスのテープ除去

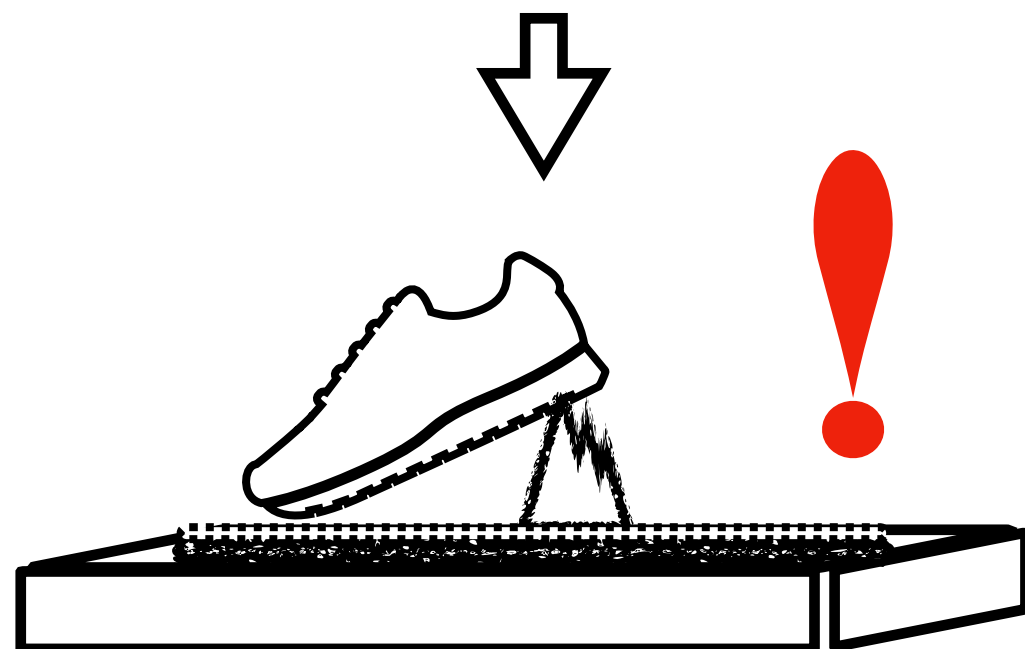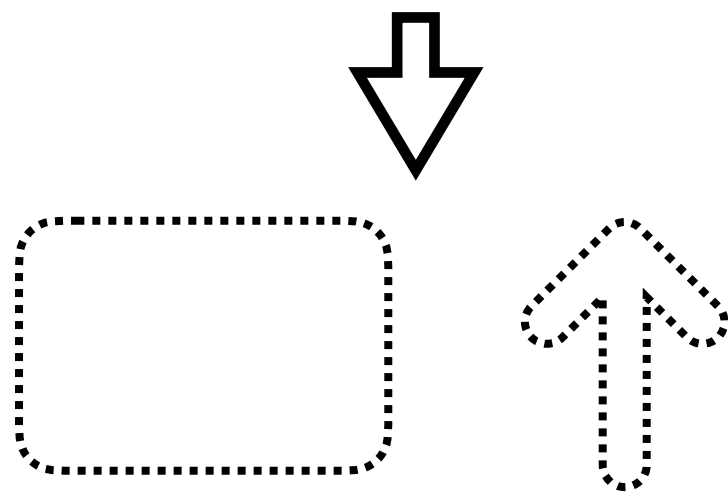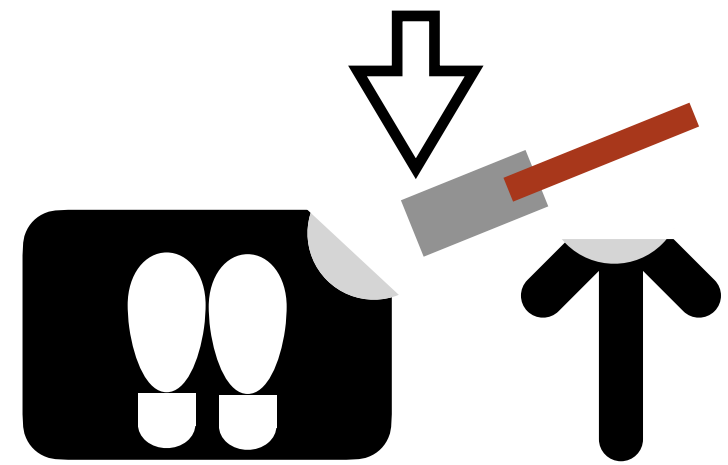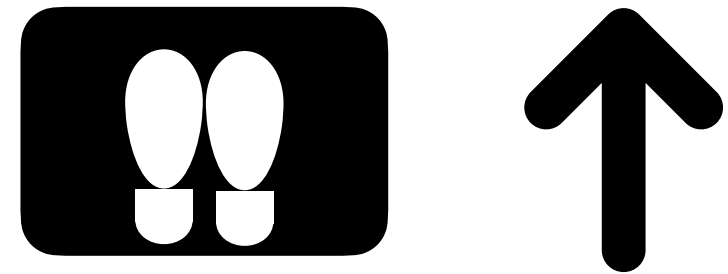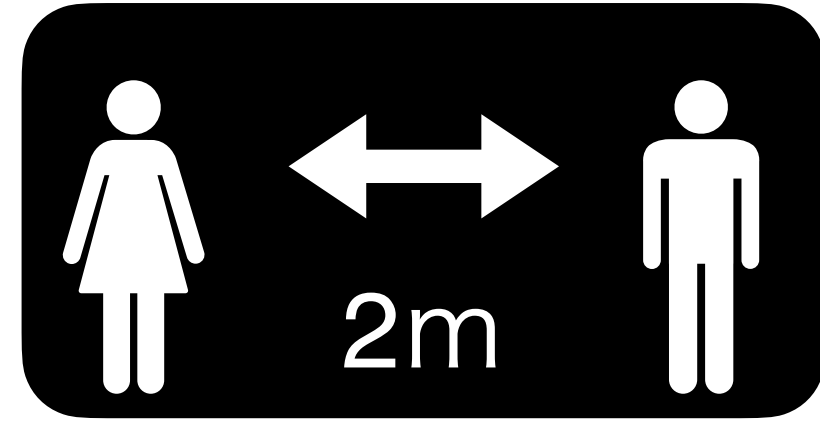



①

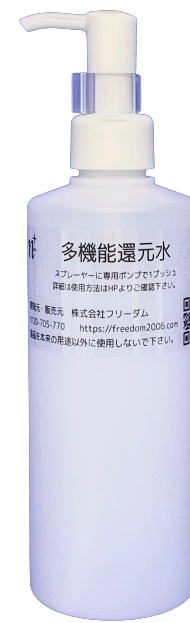


2push/1L




②

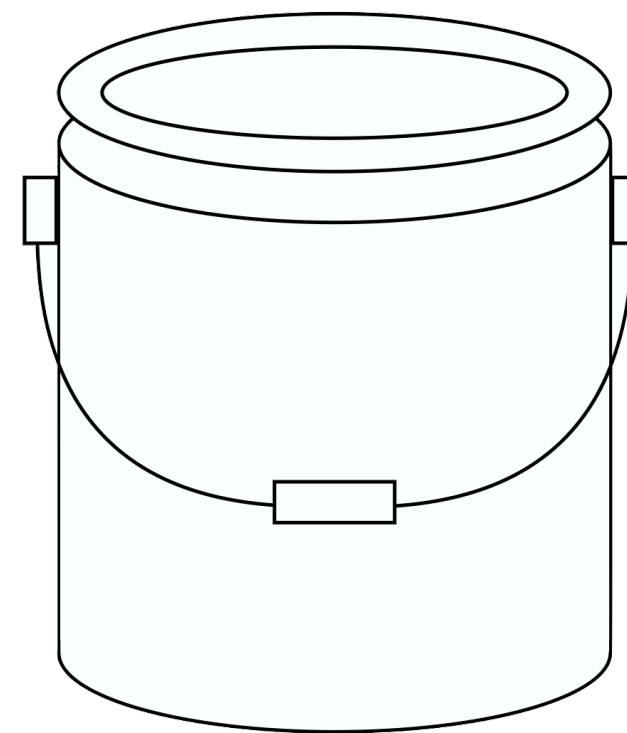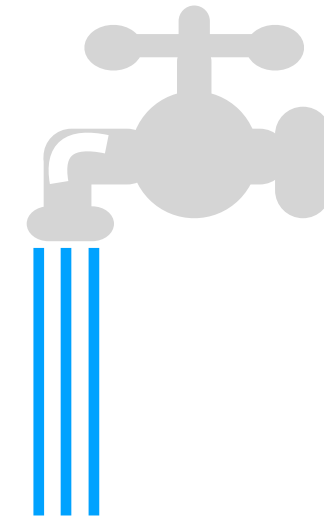


③

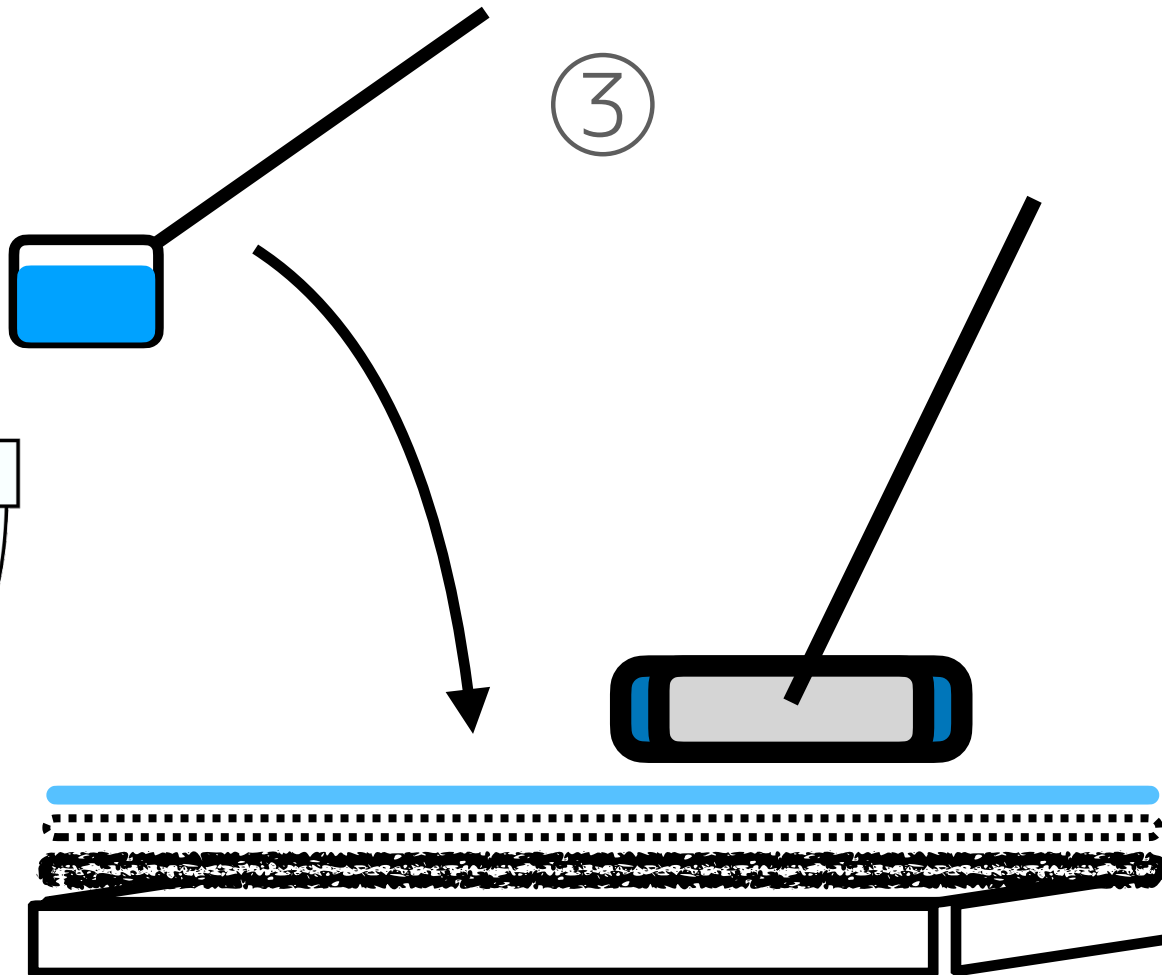

④

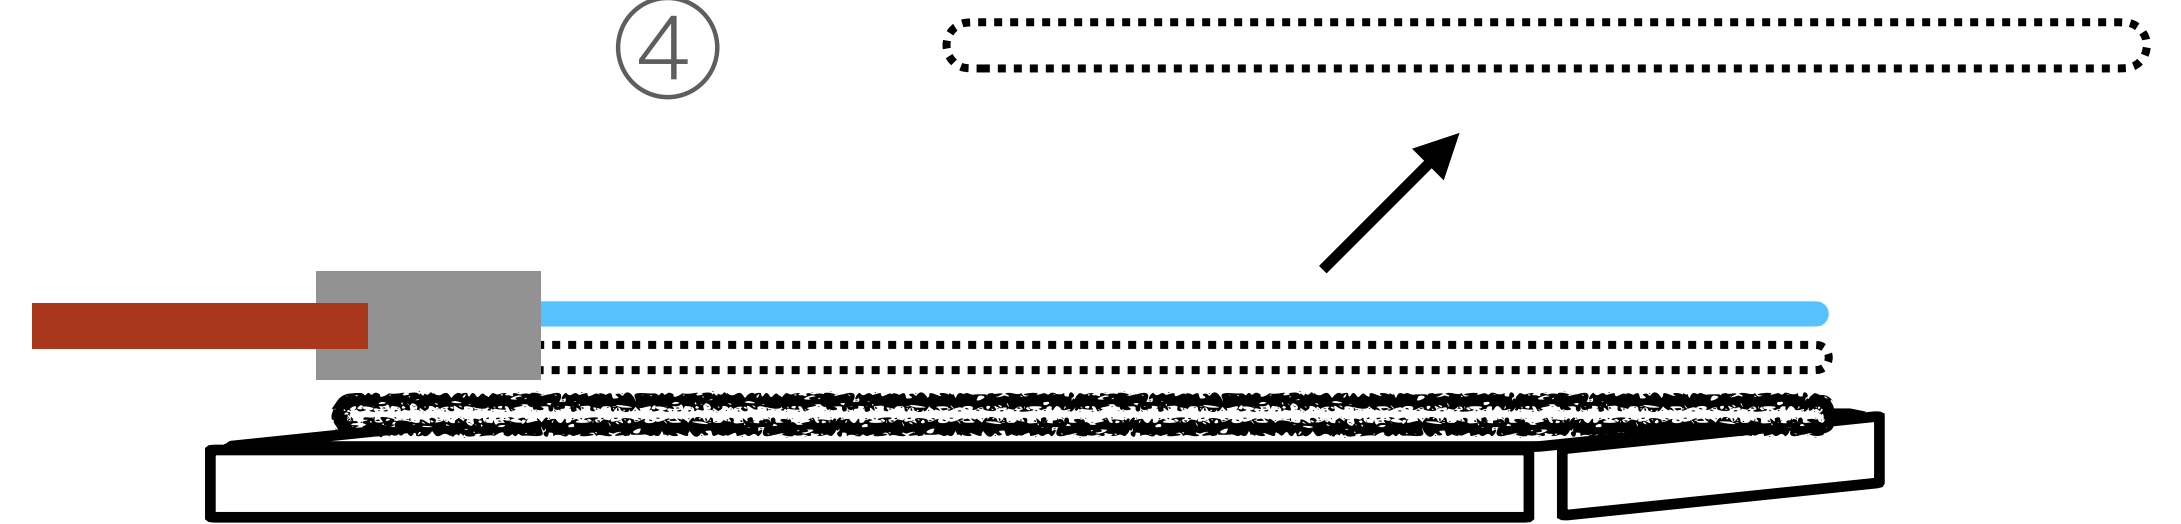


⑤

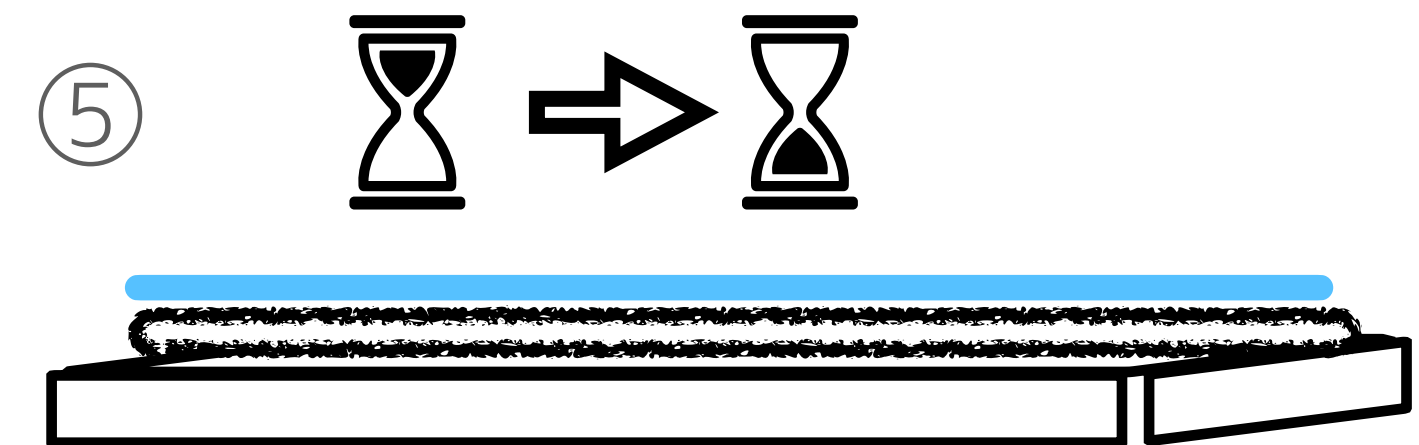

⑥



⑦

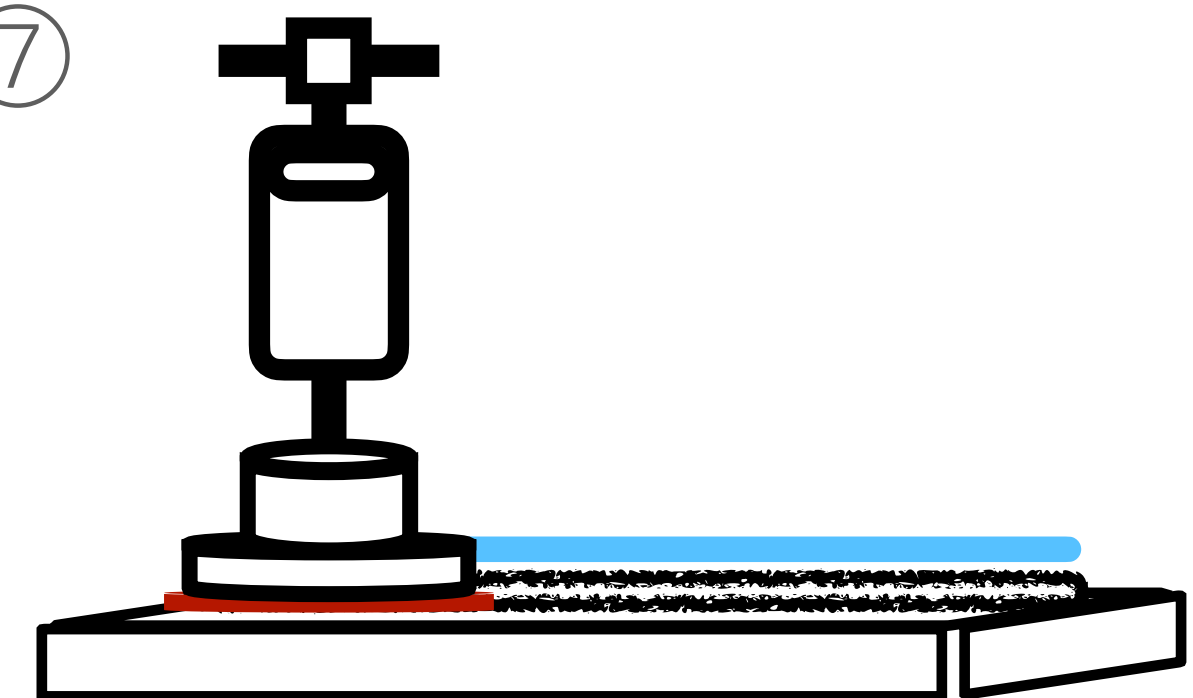

⑧

